

# TIMEX®

Modèle T110  
**Réveille-matin  
avec sonnerie  
extrêmement forte**




**Pour obtenir des renseignements additionnels,  
enregistrer votre produit en ligne ou profiter  
d'offres spéciales exclusives, visitez notre  
site Web à l'adresse**

**[www.timexaudio.com](http://www.timexaudio.com)**

**Si vous avez des questions ou des suggestions concernant ce  
produit ou tout autre produit, veuillez communiquer avec nous  
au numéro sans frais 1 800 888-4491.**

# Contrôles et indicateurs

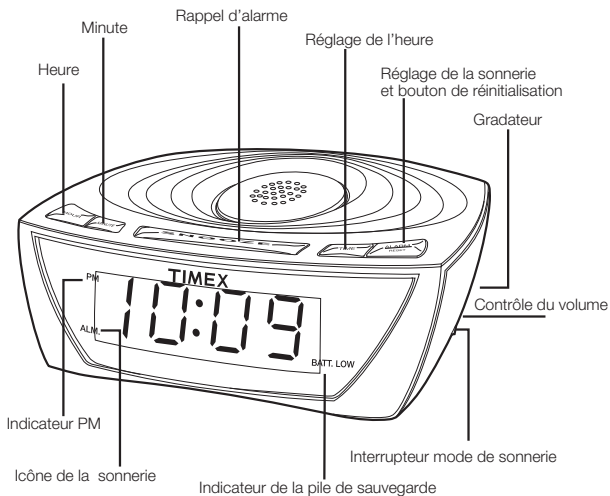


## Installation de la pile de sauvegarde

Il est fortement recommandé d'installer une pile 9 volt dans l'unité, en suivant les directives ci-dessous, afin d'activer la fonction de pile de sauvegarde du produit. Dans l'éventualité où le cordon c.a. serait débranché ou une panne de courant ou toute autre interruption surviendrait, la pile de sauvegarde conservera les réglages de l'horloge et de la sonnerie pour la durée de vie de la pile. Lors d'une interruption de courant, l'écran de l'horloge n'affichera rien mais les réglages de l'heure et de la sonnerie seront automatiquement restaurés une fois le courant alternatif réactivé.

### Installation de la pile :

1. Ouvrez le couvercle du compartiment de la pile.
2. Installez une pile de 9 volt (une pile alcaline est recommandée en raison de sa durée de vie prolongée) en vous assurant que la grande borne correspond à la grande sortie.

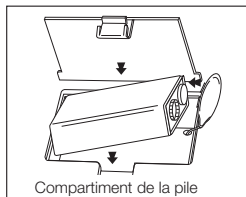

Le voyant DEL de pile de sauvegarde est situé dans le coin inférieur droit de l'écran. Le voyant DEL s'allume lorsqu'il n'y a pas de pile d'installée ou lorsque la pile installée est faible.

Une fois que vous aurez installé la pile et lu les notes d'entretien, branchez le cordon d'alimentation c.a. dans une prise de courant, en s'assurant d'insérer la lame large de la prise dans la fente large de la prise murale. Ne forcez jamais une fiche d'alimentation dans une prise murale. Une fois l'unité branchée au courant alternatif pour la première fois, il se peut que l'unité clignote jusqu'à ce que l'heure soit réglée.

**Note :** Vous devriez remplacer la pile tous les six mois ou après toute panne de courant prolongée qui pourrait épuiser la pile.

## Entretien

---

Placez l'unité sur une surface au niveau loin du soleil direct ou de toute source de chaleur excessive.

Protégez vos meubles lorsque vous placez l'unité sur des meubles de bois naturel ou comportant un fini de bois laqué. Un tissu ou autre produit protecteur devrait être placé entre l'unité et le meuble.

Nettoyez le caisson avec un linge doux humecté uniquement avec du savon doux et de l'eau. Des produits nettoyants plus forts, tels que le benzène, les solvants ou tout autre produit similaire ne sont pas recommandés puisqu'ils peuvent endommager la surface du caisson.

## Réglage de l'heure et de la sonnerie

---

### Réglage de l'heure

1. Appuyez et tenez enfoncé le bouton **Time Set** tout en appuyant sur le bouton **Hour** jusqu'à ce que la bonne heure soit affichée. Assurez-vous de régler le bon réglage AM ou PM. Le petit voyant dans le coin supérieur gauche de l'écran est l'indicateur PM.
2. Appuyez et tenez enfoncé le bouton **Time Set** tout en appuyant le bouton **Minute** jusqu'à ce que la bonne heure soit affichée.

### Réglage de la sonnerie

1. Appuyez et tenez enfoncé le bouton **Alarm Set/Reset** tout en appuyant sur le bouton **Hour** jusqu'à ce que la bonne heure de sonnerie soit affichée. Assurez-vous également de régler l'option AM ou PM.
2. Appuyez et tenez enfoncé le bouton **Alarm Set/Reset** tout en appuyant sur le bouton **Minute** jusqu'à ce que la bonne heure de sonnerie soit affichée.

## Réglage du volume de la sonnerie

---

Utilisez le contrôle du volume pour choisir un volume faible ou fort.

## Fonctionnement de la sonnerie et de la fonction de rappel d'alarme

---

1. Régler la sonnerie et le volume en suivant les directives décrites à la page 3.
2. Régler l'interrupteur **Alarm Mode** à la position En marche. L'icône de sonnerie apparaîtra dans le coin inférieur gauche de l'écran de l'horloge indiquant que la sonnerie est réglée et qu'elle sonnera à l'heure fixée.  
**Note :** La sonnerie se fera entendre jusqu'à ce qu'elle soit éteinte ou pour une période d'au plus deux heures. Aussi longtemps que l'interrupteur **Alarm Mode** est en position En marche, la sonnerie sonnera à l'heure réglée toutes les vingt-quatre heures.
3. Une fois que la sonnerie a sonné, appuyez sur le bouton **Alarm Set/Reset** pour éteindre la sonnerie tout en la réglant automatiquement pour le lendemain.
4. Pour éteindre la sonnerie sans la régler automatiquement pour le lendemain, mettez l'interrupteur **Alarm Mode** en position Arrêt. Même si le bouton **Alarm Set/Reset** est appuyé, le fait de glisser l'interrupteur de la sonnerie en position Arrêt éteindra la sonnerie.
5. Pour utiliser la fonction rappel d'alarme, appuyez sur le bouton rappel d'alarme. La sonnerie cessera pour environ neuf minutes avant de sonner de nouveau. Vous pouvez répéter ce processus plusieurs fois pendant le cycle de deux heures du rappel d'alarme.

## Fonctionnement du gradateur

---

Utilisez le gradateur pour régler le niveau de luminosité de l'écran soit à élevé soit à faible.



**ATTENTION**  
**RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE**  
**NE PAS OUVRIR**



**ATTENTION** : POUR REDUIRE LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU L'ARRIÈRE). IL N'Y A AUCUN ÉLÉMENT RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR À L'INTERIEUR.

**DANGER** : POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.



*L'éclair fléché dans un triangle équilatéral signale une alerte à l'utilisateur, sur la présence d'un voltage dangereux « non isolé » à l'intérieur du produit, de force suffisante pour constituer un risque de choc électrique.*



*Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatérale signale une alerte à l'utilisateur, sur la présence d'instructions importantes sur un fonctionnement ou une opération de maintenance, dans les instructions accompagnant l'explication.*

**Les symboles ci-dessus sont situés à l'arrière de l'appareil.**

**CAUTION:** To prevent electric shock, do not use this (polarized) plug with an extension cord receptacle, or other outlets unless the blades can be fully inserted to prevent blade exposure.

**ATTENTION:** Pour prévenir les chocs électriques ne pas utiliser cette fiche polarisée avec un prolongateur. Une prise de courant, ou une autre sortie de courant sauf si les lames peuvent être insérées à fond sans en laisser aucune partie à découvert.

# IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉS

Cet appareil a été conçu et fabriqué pour assurer votre sécurité personnelle. Néanmoins, une utilisation incorrecte peut entraîner des risques de décharges électriques ou d'incendie. Veuillez lire soigneusement toutes les consignes de sécurité et le mode d'emploi avant toute installation et toute utilisation; conservez-les à titre de référence. Faites attention à tous les avertissements figurant dans ces consignes et sur l'appareil.

1. **Eau et humidité** – L'appareil ne doit pas être utilisé près de l'eau. Exemples : près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine ou d'une buanderie, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
2. **Ventilation** – L'appareil doit être placé de sorte que son emplacement ou sa position ne nuise pas à une bonne ventilation. Par exemple, il ne doit pas être situé sur un lit, un sofa, un tapis ou une surface similaire pouvant bloquer les événements; d'autre part, ne le placez pas dans un endroit encastré, tel une bibliothèque ou une armoire pouvant empêcher l'air de s'écouler par les événements.
3. **Chaleur** – Placez l'appareil à l'écart de sources de chaleur telles qu'un radiateur, un registre de chaleur, un réchaud ou autre appareil (y compris un amplificateur) produisant de la chaleur.
4. **Sources d'alimentation** – Branchez l'appareil uniquement à un bloc d'alimentation du type décrit dans le mode d'emploi ou indiqué sur l'appareil lui-même.
5. **Prise de terre ou polarité** – Ce produit est équipé d'une prise de courant alternatif polarisée (la prise possède une lame plus large que l'autre). En tant que fonction de sûreté, cette prise ne se connecte dans une prise de courant que dans un sens. Si vous n'arrivez pas à brancher cette prise correctement, essayez d'inverser le branchement. Si le branchement n'est toujours pas possible, contactez votre électricien pour qu'il remplace votre prise de courant obsolète. N'essayez pas de contourner la sécurité de la polarisation en forçant pour connecter la prise.
6. **Protection du câble d'alimentation** – Positionnez les cordons d'alimentation de sorte que personne ne puisse marcher dessus ou qu'ils ne puissent être coincés par des éléments placés sur eux ou contre eux. Il vaut toujours mieux avoir une surface dégagée entre la sortie du cordon de l'appareil et son branchement dans une prise de courant.
7. **Nettoyage** – Débranchez ce produit de la prise murale avant de le nettoyer. N'utilisez pas de nettoyants liquides ou en aérosols. Utilisez un chiffon humide pour le nettoyage.
8. **Périodes de non utilisation** – Le cordon d'alimentation doit être débranché de la prise de courant lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
9. **Pénétration par des objets et des liquides** – Assurez-vous qu'aucun objet ne tombe ou qu'aucun liquide ne se déverse dans les ouvertures ou événements du produit.
10. **Accessoires** – Évitez d'utiliser des accessoires non recommandés par le fabricant du produit car ils peuvent causer des dommages.
11. **Orage** – Pour une meilleure protection de ce produit pendant un orage (avec éclairs), ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période, débranchez-le de la prise murale et déconnectez l'antenne ou le câble du système. Ceci permettra d'éviter d'endommager l'appareil en cas de foudre ou de surtension.
12. **Surcharge** – Évitez de surcharger les prises murales, cordons d'alimentation ou prises de courants intégrées car cela peut entraîner un risque d'incendie ou de choc électrique.
13. **Dommages nécessitant un entretien** – L'appareil doit être réparé par des techniciens qualifiés dans les situations suivantes :
  - A. Le cordon d'alimentation ou la prise a été endommagé;
  - B. Des objets ou des liquides ont pénétré à l'intérieur du boîtier;
  - C. L'appareil a été exposé à la pluie;
  - D. L'appareil a subi une chute ou bien son boîtier a été endommagé;
  - E. L'appareil ne fonctionne pas correctement ou montre un changement marqué de performances.
14. **Entretien** – L'utilisateur doit éviter tout entretien de l'appareil qui n'est pas explicitement décrit dans le mode d'emploi. Les entretiens non couverts dans le manuel doivent être confiés à un personnel de service qualifié.
15. **Vérification de sécurité** – Avant toute manipulation ou réparation de ce produit, demandez les services d'un technicien afin qu'il effectue les contrôles de sécurité pour déterminer si ce produit est en bonne condition de fonctionnement.
16. **Antenne** – Ne connectez pas d'antenne externe à l'appareil.

**Pour toute question ou commentaire concernant ce produit ou tout autre produit, veuillez composer le numéro sans frais : 1-800-888-4491**

Timex Audio Products, une division de SDI Technologie Inc. (Ci-après SDI Technologies), garantit ce produit contre tout défaut de main d'œuvre et de matériel, en condition normale d'utilisation, pour une période de 90 jours à compter de la date d'achat.

C produit ne vous satisfait pas pleinement, il est préférable de le retourner au magasin où vous l'avez acheté. Si cela ne suffisait pas à résoudre le problème et qu'un service est requis pour résoudre un mauvais fonctionnement, durant cette période de garantie, SDI Technologie se réserve le droit de réparer, ou à sa discrétion, de remplacer le produit gratuitement (moyennant des frais de 3 \$ pour la main d'œuvre, l'emballage, le retour par UPS/courrier, et l'assurance). Cette décision est sujette à vérification de la panne ou du mauvais fonctionnement après réception de ce produit au Centre de service de l'usine mentionné ci-dessous. Le produit doit être accompagné de sa preuve d'achat, indiquant la date d'achat du produit. Sans cette preuve d'achat, les frais pour ce service seront de 6 \$.

Avant de retourner le produit pour réparation, pensez à remplacer les piles (si l'appareil en utilise) par de nouvelles, les piles usées ou défectueuses étant la cause la plus courante des problèmes rencontrés.

Si un service de réparation est requis :

1. Retirez les piles (si l'appareil en utilise) et emballez l'appareil dans un colis rembourré et résistant.
2. Insérez-y une photocopie de votre reçu de caisse, relevé de carte bancaire, ou autre preuve d'achat.
3. Joignez un chèque ou un mandat à l'ordre de SDI Technologies, la somme de 3 \$ (ou 6 \$ sans preuve d'achat).
4. Envoyez l'appareil prépayé et assuré, au centre de service de l'usine mentionné ci-dessous.

### **Consumer Repair Department**

SDI Technologies Inc.

Timex Audio Products Division

1330 Goodyear Drive

El Paso, TX 79936-6420

**NOTE:** Cette garantie est valable seulement si le produit est défectueux suite à l'usage pour lequel il est prévu. Cela ne couvre pas (i) les produits qui ont été abîmés par négligence, mauvais usage ou accident, ou qui ont été modifiés ou réparés par du personnel non qualifié; (ii) si le boîtier est abîmé ou cassé, ou si l'appareil est endommagé par une chaleur ou une humidité excessive; (iii) le coût d'envoi du produit au Centre de service de l'usine et son retour à l'expéditeur; (iv) le coût d'envoi du produit au Centre de service de l'usine et son retour à l'expéditeur.

Cette garantie est valable uniquement aux États-Unis et ne s'étend pas au propriétaire suivant celui qui a fait l'acquisition du produit. En aucun cas SDI Technologie ou ses filiales, entreprises, revendeurs, leurs employés, directeurs, actionnaires, membres ou agents ne peuvent être tenus responsables des dommages, accidents ou, pertes, que vous-même ou une tierce personne pourriez subir à la suite d'un mauvais usage du produit. (Certains États ne reconnaissent les limitations de garantie ou l'exclusion des dommages résultants, donc ces restrictions ne s'appliquent peut-être pas à votre cas). Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous avez également d'autres droits qui varient d'un État à l'autre.

TIMEX est une marque commerciale déposée de TIMEX Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.