


TIMEX®

Model T128

Radio-réveil double avec chargeur USB et veilleuse

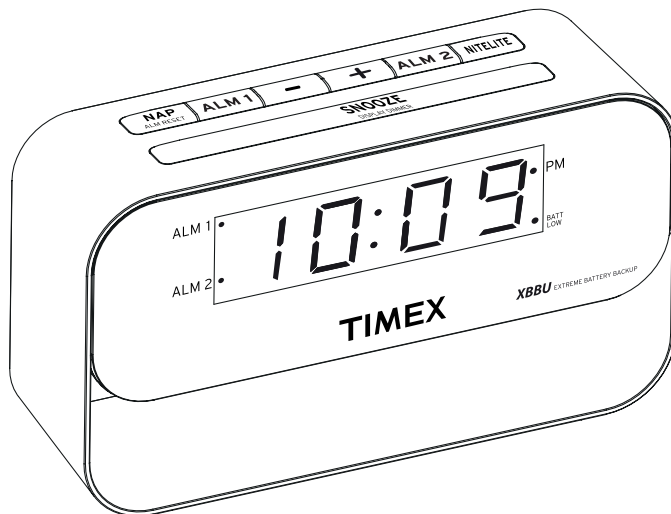

**Pour des renseignements additionnels,
l'enregistrement en ligne et des offres exclusives,
veuillez visiter notre site Web à l'adresse**

www.timexaudio.com

Introduction

Merci d'avoir sélectionné ce radio-réveil double avec chargeur USB modèle T128 de Timex. Ce modèle comprend :

- un écran DEL grand format avec trois intensités de luminosité
- une veilleuse DEL avec quatre intensités de luminosité et l'option de désactivation
- une fonction sieste, c'est-à-dire un réveil distinct avec minuterie que vous pouvez régler sans modifier vos réglages de réveil normaux
- volume de réveil ajustable doux ou fort
- commutateur de l'heure avancée pour ajustements faciles
- système de pile de secours exclusif XXBU Xtreme de Timex pour une alimentation de secours d'au plus 3 ans et un fonctionnement lors des pannes de courant. Une pile de secours au lithium est incluse.

Veuillez prendre le temps de lire ce manuel intégralement et soigneusement afin de vous assurer de profiter au maximum des diverses options uniques offertes par ce produit Timex.

Nous vous remercions de nouveau d'avoir sélectionné Timex.

Table des matières

Contrôles et indicateurs	1
Panneau avant	2
Installation des piles de secours	2
Fonctionnement	3-5
Soin et entretien	6
Guide du consommateur sur la sécurité des produits	7
Information sur la garantie limitée de 90 jours	8

Information FCC

Cet appareil répond aux exigences du paragraphe 15 de la loi de la Commission Fédérale sur les Communications. L'utilisation de cet appareil doit répondre aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement non désiré.

Avertissement : Tout changement ou modification apporté à cet appareil sans le consentement expresse de la partie responsable pour la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet appareil.

Remarque : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limitations pour un appareil numérique de Classe B, selon la Section 15 de la réglementation FCC.

Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences nuisibles sur la réception de la radio ou de la télévision, ce que vous pouvez facilement constater en éteignant et en rallumant l'équipement, nous vous encourageons à prendre l'une ou plusieurs des mesures correctives suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Éloigner davantage l'appareil du récepteur.
- Branchez l'équipement sur une prise ou un circuit auquel le récepteur n'est pas branché.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour plus d'informations.

Consultez votre revendeur ou un technicien expérimenté si le problème persiste.

Modifier ou manipuler les composants internes de votre appareil peut provoquer des dysfonctionnements et annuler la garantie de l'appareil, ainsi que votre autorisation FCC à utiliser l'appareil.

Cet appareil digital de classe B est compatible avec l'ICES-003 canadien.


Replace with Consignes quant aux piles

Pour les modèles utilisant des piles au Lithium


- Les piles au lithium peuvent exploser ou causer des brûlures si démontées, court-circuitées, rechargées, exposées à l'eau, au feu ou à de hautes températures et non manipulées de manière appropriée.
- Ne pas placer les piles en vrac dans une poche, un sac ou un autre récipient contenant des objets métalliques; ne pas utiliser ou mélanger avec d'autres types de piles ni entreposer avec des matières dangereuses ou combustibles.
- Entreposer dans un endroit frais, sec et aéré.
- Suivre les lois et règlements applicables pour le transport et l'élimination.

Contrôles et indicateurs

Panneau supérieur

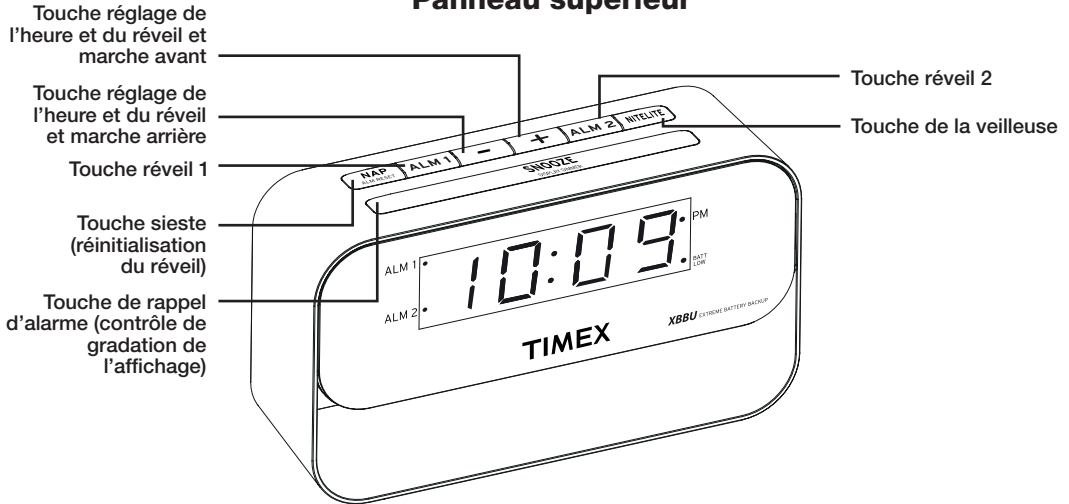

Panneau arrière


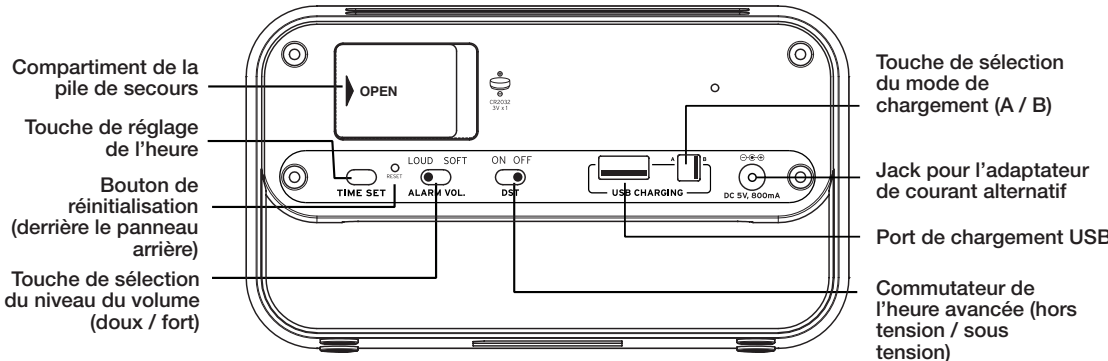


Panneau avant



Installation de la pile de secours

- Retirez le radio-réveil, l'adaptateur d'alimentation de courant alternatif et la pile de secours au lithium CR2032 de l'emballage. Retirez le matériel d'emballage du radio-réveil. L'emballage est recyclable.
- Installez la pile de secours. Placez le radio-réveil écran vers le bas sur une surface douce afin d'éviter d'égratigner le panneau avant. Glissez le couvercle du compartiment de la pile de secours dans le sens de la flèche et enlevez-le. Insérez la pile au lithium CR2032 dans le compartiment à pile avec le côté « + » vers le haut et puis remettez le couvercle du compartiment à pile.
- Déroulez complètement le cordon de l'adaptateur d'alimentation de courant alternatif. Branchez la fiche mâle de l'adaptateur au jack de courant continu à l'arrière du radio-réveil. Insérez la prise de courant alternatif de l'adaptateur dans une prise murale standard de courant alternatif. Nous vous conseillons d'utiliser une prise continuellement active et non pas une prise contrôlée par un commutateur mural.

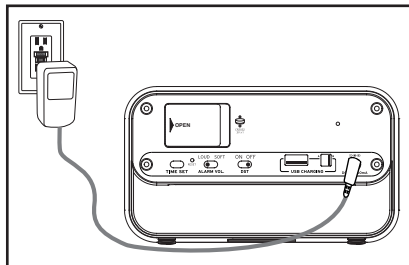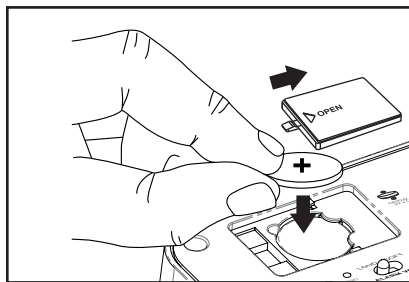

Réglage de l'heure avancée

Si vous respectez actuellement l'heure avancée, réglez le commutateur de l'heure avancée à l'arrière du radio-réveil à la position « ON ». Si vous respectez actuellement l'heure standard, réglez le commutateur de l'heure avancée à l'arrière du radio-réveil à la position « OFF ».

Réglage de l'heure

Lorsque le radio-réveil est branché à la prise de courant alternatif la première fois, l'affichage indiquera « 12:00 » et l'indicateur PM sera activé, indiquant que l'heure affichée est midi. Réglez l'affichage à l'heure juste comme suit :

1. Appuyez et tenez enfoncée la touche « TIME SET » sur le panneau arrière jusqu'à ce qu'un « bip » retentisse du radio-réveil et que l'affichage se mette à clignoter.
2. Pendant que l'affichage clignote, appuyez sur les boutons « - » (marche arrière) ou « + » (marche avant) sur le panneau supérieur pour ajuster l'heure de l'affichage. L'affichage changera rapidement pendant que vous tenez les touches enfoncées. Relâchez les touches lorsque vous approchez de l'heure désirée et appuyez de façon répétée pour effectuer l'ajustement final à la minute exacte. Observez l'indicateur PM pour confirmer que l'heure est juste. Si l'indicateur PM n'apparaît pas, l'heure affichée est en mode AM.
3. Lorsque vous avez terminé d'ajuster l'affichage, vous pouvez appuyer sur la touche « TIME SET » une fois de plus pour quitter le mode de réglage. Deux bips retentiront du radio-réveil. Si vous laissez écouler un délai de 10 secondes sans effectuer d'ajustements, deux bips retentiront du radio-réveil et vous quitterez automatiquement le mode de réglage.

Réglage des heures de réveil et activation des réveils

Le réglage initial par défaut du réveil 1 est 6 h. Le réglage initial par défaut du réveil 2 est 7 h. La procédure est la même pour régler les réveils 1 et 2.

1. Appuyez et tenez enfoncée la touche réveil 1 ou réveil 2 pour deux secondes. Un bip retentira du radio-réveil et l'heure de réveil régle ainsi que l'indicateur ALM 1 ou ALM 2 clignoteront.
2. Pendant que l'affichage clignote, appuyez sur les boutons « - » (marche arrière) ou « + » (marche avant) sur le panneau supérieur pour ajuster l'heure de réveil à l'écran. L'affichage changera rapidement pendant que vous tenez les touches enfoncées. Relâchez les touches lorsque vous approchez de l'heure de réveil désirée et appuyez de façon répétée pour effectuer l'ajustement final à la minute exacte. Observez l'indicateur PM pour confirmer que l'heure de réveil est juste. Si l'indicateur PM n'apparaît pas, l'heure de réveil affichée est en mode AM.
3. Lorsque vous avez terminé d'ajuster l'heure de réveil de l'affichage, vous pouvez appuyer de nouveau sur les touches ALM 1 ou ALM 2 pour quitter le mode de réglage. Deux bips retentiront du radio-réveil. Si vous laissez écouler un délai de 10 secondes sans effectuer d'ajustements, deux bips retentiront du radio-réveil et vous quitterez automatiquement le mode de réglage. L'indicateur ALM 1 ou ALM 2 demeurera à l'écran pour indiquer que le réveil est réglé.
4. Le réveil retentira à l'heure de réveil réglée. Le réveil 1 retentit avec un bip et le réveil 2 retentit avec 2 bips. Vous saurez quel réveil retentit selon le son qui retentit. Le réveil retentit doucement et augmente graduellement de volume pour vous réveiller en douceur. Le réveil retentira pendant une heure et puis s'éteindra automatiquement et se réinitialisera pour le lendemain.
5. Pour désactiver le réveil plus tôt et le réinitialiser pour le lendemain, appuyez sur la touche sieste (réinitialisation du réveil). Le son du réveil cessera mais l'indicateur ALM 1 ou ALM 2 demeurera à l'écran et le réveil demeurera réglé pour la même heure le lendemain.
6. Pour éteindre complètement le réveil afin qu'il ne retentisse pas le lendemain, appuyez soit sur la touche ALM 1 ou ALM 2. Le son du réveil cessera et l'indicateur ALM 1 ou ALM 2 disparaîtra.

Consultation des heures de réveil

Pour revoir les réglages de réveil actuels, appuyez une fois sur la touche ALM 1 ou ALM 2. L'affichage passera de l'heure actuelle à l'heure de réveil pour 5 secondes et l'indicateur sélectionné ALM 1 ou ALM 2 clignotera. Après un délai de 5 secondes, l'affichage passera de nouveau à l'heure actuelle.

Activation et désactivation des réveils

Chaque fois que vous ajustez le réglage du réveil 1 ou du réveil 2, les réveils sont automatiquement activés et les indicateurs ALM 1 ou ALM 2 apparaîtront à l'écran.

- Pour désactiver les réveils pour qu'ils ne retentissent pas, appuyez une fois sur la touche ALM 1 ou ALM 2 et lorsque l'heure de réveil et l'indicateur du réveil clignotant apparaissent à l'écran, appuyez une fois de plus sur le bouton ALM 1 ou ALM 2 dans un délai de 5 secondes. L'affichage passera immédiatement à l'heure actuelle et deux bips retentiront du radio-réveil. L'indicateur ALM 1 ou ALM 2 disparaîtra pour indiquer que les réveils sont désactivés.
- Pour réactiver les réveils, appuyez une fois sur les touches ALM 1 ou ALM 2 et, lorsque l'heure de réveil et l'indicateur de réveil clignotant apparaissent à l'écran, appuyez une fois sur les touches ALM 1 ou ALM 2 dans un délai de 5 secondes. L'affichage passera automatiquement à l'heure actuelle et deux bips retentiront du radio-réveil. L'indicateur ALM 1 ou ALM 2 apparaîtra de nouveau, indiquant que les réveils sont de nouveau activés.

Rappel d'alarme et réveil répété

Lorsque le réveil retentit le matin, vous pouvez appuyer sur la touche rappel d'alarme pour interrompre le réveil temporairement. Le réveil s'éteindra après un délai de 9 minutes et puis retentira de nouveau. L'indicateur de réveil en question clignotera lorsque la fonction rappel d'alarme est activée. La fonction rappel d'alarme peut être activée plusieurs fois pour une période d'une heure. Après une heure, le réveil se réinitialisera pour le lendemain.

Réglage de la minuterie du rappel d'alarme

Le réglage par défaut de la minuterie du rappel d'alarme est de 9 minutes. Vous pouvez toutefois régler la minuterie du rappel d'alarme entre 1 minute et 29 minutes à votre gré. Pour ajuster la minuterie du rappel d'alarme :

- Appuyez et tenez enfoncée la touche rappel d'alarme pour deux secondes. Le radio-réveil retentira une fois et l'affichage de la minuterie du rappel d'alarme se mettra à clignoter.
- Pendant que l'affichage clignote, appuyez sur les touches « - » ou « + » pour augmenter ou diminuer la minuterie du rappel d'alarme.
- Lorsque l'affichage affiche la minuterie du rappel d'alarme désirée, appuyez sur la touche rappel d'alarme une fois de plus. Deux bips retentiront du radio-réveil et l'affichage passera à l'heure actuelle. Le nouveau réglage de la minuterie du rappel d'alarme deviendra le nouveau réglage par défaut et sera conservé en mémoire jusqu'à ce qu'il soit modifié.

Réveil garanti

Ce radio-réveil Timex comprend une fonction réveil garanti qui activera les bruiteurs même lors d'une panne de courant. Si votre source d'alimentation de courant alternatif est interrompue ou si l'adaptateur de courant alternatif est accidentellement débranché, l'affichage se désactivera mais les réveils s'activeront tout de même aux heures réglées.



Note : La fonction rappel d'alarme ne fonctionne pas lorsque les réveils sont activés par la pile de secours du réveil garanti.

Fonction sieste

La fonction sieste vous permet de régler un troisième réveil pour vous réveiller après une sieste d'au plus 90 minutes sans dérégler vos réveils habituels. La minuterie de la fonction sieste peut être réglée à 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90 minutes ou désactivée. Le réglage par défaut de la minuterie est 5 minutes. Pour régler la minuterie de la fonction sieste :

- Appuyez sur la touche sieste pour activer la fonction sieste. L'affichage de la minuterie de la fonction sieste se met à clignoter.
- Pendant que l'affichage clignote, appuyez de façon répétée sur la touche sieste pour régler la minuterie de la fonction sieste au réglage désiré.
- Relâchez la touche sieste lorsque l'affichage affiche la minuterie désirée. L'affichage passera de nouveau à l'heure actuelle après un délai de 5 secondes. Le nouveau réglage de la minuterie de la fonction sieste deviendra le nouveau réglage par défaut et sera conservé en mémoire jusqu'à ce que vous le changiez.
- Pour consulter le délai de minuterie restant, appuyez une fois sur la touche sieste. L'affichage indiquera le délai restant de la minuterie pour 5 secondes et puis passera à l'heure actuelle.
- Lorsque le compte à rebours de la minuterie sieste atteint 0, « n 0 » clignotera à l'écran, le réveil sera activé et le volume augmentera graduellement pour vous réveiller en douceur. Le son du réveil continuera à retentir pour une heure et puis s'éteindra automatiquement. Pour interrompre immédiatement le réveil de la fonction sieste, appuyez de nouveau sur la touche sieste.
- Pour annuler la minuterie de la fonction sieste avant que le compte à rebours n'atteigne 0, appuyez une fois sur la touche sieste pour afficher la minuterie restante. Appuyez et tenez ensuite enfoncée la touche sieste pour 2 secondes jusqu'à ce que l'affichage indique la mention « OFF ». La minuterie de la fonction sieste sera annulée.

Après un délai de 5 secondes, l'affichage passera à l'heure actuelle.



Veilleuse

Appuyez sur la touche veilleuse pour activer la veilleuse à son niveau de luminosité le plus intense. Continuez à appuyer sur la touche veilleuse pour régler l'intensité de luminosité à médium, faible ou désactivée.

Contrôle de gradation de l'affichage

Si vous préférez diminuer l'intensité de l'affichage pour le sommeil, appuyez une fois sur la touche rappel d'alarme pour sélectionner le réglage médium ou deux fois pour sélectionner le réglage faible. Appuyez une fois de plus pour retourner l'affichage à son intensité maximum.

Fonction de chargement USB

Ce radio-réveil Timex est muni d'un port de chargement USB à l'arrière du radio-réveil qui vous permet de charger plusieurs marques de téléphones cellulaires, de lecteurs de musique portatifs et d'autres appareils portatifs livrés avec des câbles de chargement USB. La puissance de sortie du port de chargement USB est de 500mA.

Pour charger votre appareil, branchez le câble de chargement USB fourni avec votre appareil portatif au port de chargement USB à l'arrière du radio-réveil.

IMPORTANT! Lorsque vous branchez votre câble USB au port USB de ce radio-réveil, assurez-vous que le symbole USB  de votre fiche fait face vers le bas lorsque vous l'insérez dans le port USB.

Observez l'indicateur de chargement de votre appareil pour confirmer le chargement. Si votre appareil ne charge pas lorsque le commutateur de sélection USB est en position « A », glissez le commutateur de sélection à la position « B » pour débiter le chargement.

Note : Le temps de chargement varie selon le courant de chargement requis par votre appareil. Certains appareils peuvent donc prendre plus de temps pour se charger que d'autres.

Remplacement de la pile de secours

La pile de secours CR2032 fournie avec votre radio-réveil Timex devrait fournir une alimentation de secours suffisante pour durée 3 ans ou plus, selon la fréquence et la durée des pannes de courant que vous pouvez éprouver. L'indicateur de pile faible clignotera dans le coin inférieur droit de l'écran lorsque le moment sera venu de remplacer la pile. Vous devriez vous procurer une nouvelle pile CR2032 lorsque l'indicateur se met à clignoter.

Note : Laissez l'adaptateur de courant alternatif branché à votre prise lorsque vous remplacez la pile CR2032 afin d'éviter d'avoir à régler de nouveau l'heure et les réveils.


Placez le radio-réveil écran vers le bas, glissez le couvercle du compartiment à pile dans le sens de la flèche et enlevez-le. Retirez la pile épuisée. Insérez une nouvelle pile dans le compartiment à pile avec le côté « + » face vers le haut et remettez le couvercle. Remettez le radio-réveil en position normale et confirmez que l'indicateur de pile faible n'apparaît plus à l'écran.

Commutateur de réinitialisation

Ce radio-réveil est muni d'un circuit spécial pour le protéger de dommages permanents dans l'éventualité d'une surcharge de tension. Si le radio-réveil semble verrouillé et ne réagit pas aux contrôles normaux, il se peut qu'une surcharge de tension ait activé le circuit de protection.

Pour déverrouiller le radio-réveil et faire fonctionner l'unité normalement :

- Insérez un trombone allongé, un cure-dents ou un autre outil similaire dans le trou de réinitialisation sur le panneau arrière pour activer la touche de réinitialisation. Voir l'illustration.
- Tenez le bouton de réinitialisation enfoncé pour une ou deux secondes jusqu'à ce que l'affichage du radio-réveil indique le réglage par défaut « 12:00 PM ». Relâchez ensuite le bouton.

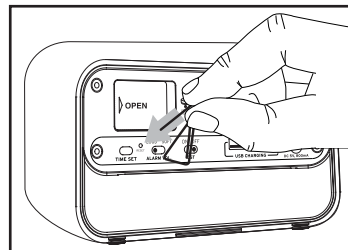

Note : Le fait de réinitialiser le radio-réveil efface la mémoire. Vous devrez donc régler de nouveau l'heure, les heures de réveil, la minuterie du rappel d'alarme et la minuterie de la fonction sieste.

Entretien du boîtier

Si le boîtier est poussiéreux ou comporte des empreintes digitales, il vous suffit de l'essuyer avec un tissu doux humecté avec une solution d'eau et de savon doux. N'utilisez jamais d'abrasifs et ne laissez jamais de l'eau ou d'autres liquides pénétrer dans le boîtier.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES RELATIVES A LA SÉCURITÉ

Cet appareil a été conçu et fabriqué pour assurer votre sécurité personnelle. Néanmoins, une utilisation incorrecte peut entraîner des risques de décharges électriques ou d'incendie. Veuillez lire soigneusement toutes les consignes de sécurité et le mode d'emploi avant toute installation et toute utilisation; conservez-les à titre de référence. Faites attention à tous les avertissements figurant dans ces consignes et sur l'appareil.

1. **Eau et humidité** – L'appareil ne doit pas être utilisé près de l'eau. Exemples : près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine ou d'une buanderie, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
2. **Ventilation** – L'appareil doit être placé de sorte que son emplacement ou sa position ne nuise pas à une bonne ventilation. Par exemple, il ne doit pas être situé sur un lit, un sofa, un tapis ou une surface similaire pouvant bloquer les événements; d'autre part, ne le placez pas dans un endroit encastré, tel une bibliothèque ou une armoire pouvant empêcher l'air de s'écouler par les événements.
3. **Chaleur** – Placez l'appareil à l'écart de sources de chaleur telles qu'un radiateur, un registre de chaleur, un réchaud ou autre appareil (y compris un amplificateur) produisant de la chaleur.
4. **Sources d'alimentation** – Branchez l'appareil uniquement à un bloc d'alimentation du type décrit dans le mode d'emploi ou indiqué sur l'appareil.
5. **Protection du câble d'alimentation** – Achenez les cordons d'alimentation de sorte que personne ne puisse marcher dessus ou qu'ils ne puissent être coincés par des éléments placés sur eux ou contre eux. Il vaut toujours mieux avoir une surface dégagée entre la sortie du cordon de l'appareil et son branchement dans une prise de courant.
6. **Nettoyage** – Débranchez ce produit de la prise murale avant de le nettoyer. N'utilisez pas de nettoyeurs liquides ou en aérosols. Utilisez un chiffon humide pour le nettoyage.
7. **Périodes de non utilisation** – le cordon d'alimentation doit être débranché de la prise de courant lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
8. **Pénétration par des objets et des liquides** – Assurez-vous qu'aucun objet ne tombe ou qu'aucun liquide ne se déverse dans les ouvertures ou événements du produit.
9. **Accessoires** – Évitez d'utiliser des accessoires non recommandés par le fabricant du produit car ils peuvent causer des dommages.
10. **Orage** – Pour une meilleure protection de ce produit pendant un orage (avec éclairs), ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période, débranchez le de la prise murale et déconnectez l'antenne ou le câble du système. Ceci permettra d'éviter d'endommager l'appareil à cause de la foudre ou d'une surtension.
11. **Surcharge** – Évitez de surcharger les prises murales, cordons d'alimentation ou prises de courants intégrées car cela peut entraîner un risque d'incendie ou de choc électrique.
12. **Dommages nécessitant un entretien** – L'appareil doit être réparé par des techniciens qualifiés dans les situations suivantes :
 - A. Le cordon d'alimentation ou la prise a été endommagé;
 - B. Des objets ou des liquides ont pénétré à l'intérieur du boîtier;
 - C. L'appareil a été exposé à la pluie;
 - D. L'appareil a subi une chute ou bien son boîtier a été endommagé;
 - E. L'appareil ne fonctionne pas correctement ou montre un changement marqué de performances.
13. **Entretien** – L'utilisateur doit éviter tout entretien de l'appareil qui n'est pas explicitement décrit dans le mode d'emploi. Les entretiens non traités dans le manuel doivent être confiés à un personnel de service qualifié.
14. **Vérification de sécurité** – Avant toute manipulation ou réparation sur ce produit, demandez les services d'un technicien afin qu'il effectue les contrôles de sécurité pour déterminer si ce produit est en bonne condition de fonctionnement.

Pour toute question ou commentaire concernant ce produit ou un autre, merci d'appeler notre numéro gratuit :

1-800-888-4491

Informations de garantie limitée de 90 jours

Timex Audio Products, une division de SDI Technologie Inc. (Ci après référé comme SDI Technologies), garantit ce produit contre tout défaut de main d'œuvre et de matériel, en condition normale d'utilisation, pour une période de 90 jours à compter de la date d'achat.

Ce produit ne vous satisfaisait pas pleinement, il serait préférable que vous retourniez au magasin dans lequel vous l'avez acheté. Si cela ne suffisait pas à résoudre le problème et qu'un service était requis pour résoudre un dysfonctionnement, durant cette période de garantie, SDI Technologie se réserve le droit de réparer, ou à discrétion, de remplacer le produit gratuitement (sauf 10\$ de frais de main d'œuvre, d'emballage, de retour par UPS/courrier, et d'assurance). Cette décision est sujette à vérification de la panne ou du dysfonctionnement après réception de ce produit au Centre de Service de l'Usine mentionné ci-dessous. Le produit doit être accompagné de la preuve d'achat. Le produit doit être accompagné de sa preuve d'achat, indiquant la date d'achat du produit. Sans cette preuve d'achat les frais pour ce service seront de 10\$.

Avant de retourner le produit pour réparation, pensez à remplacer les piles (si l'appareil en utilise) par de nouvelles, les piles usées ou défectueuses étant la cause la plus courante des problèmes rencontrés.

Si le service le demande :

1. Retirez les piles (si l'appareil en utilise) et emballez l'appareil dans un colis rembourré et résistant.
2. Insérez-y une photocopie de votre ticket de caisse, relevé de carte bancaire, ou autre preuve d'achat.
3. Joignez un chèque ou un mandat à l'ordre de SDI Technologies, de la somme de 5,00\$ (ou 10,00\$ sans preuve d'achat).
4. Envoyez l'appareil prépayé et assuré, au centre de service de l'usine mentionné ci-dessous.

Consumer Repair Department

SDI Technologies Inc.
1330 Goodyear Drive
El Paso, TX 79936-6420

NOTE: Cette garantie est valable seulement si le produit est défectueux suite à l'usage pour lequel il est prévu. Cela ne couvre pas (i) les produits qui ont été abîmés par négligence, mauvais usage ou accident, ou qui ont été modifié ou réparés par du personnel non qualifié; (ii) si le boîtier est abîmé ou cassé, ou si l'appareil est endommagé par une chaleur ou une humidité excessive ; (iii) le coût d'envoi du produit au Centre de Service de l'Usine et son retour à l'expéditeur.

Cette garantie est valable uniquement aux Etats-Unis d'Amérique et ne s'étend pas aux propriétaires suivant celui qui a fait l'acquisition du produit. En aucun cas SDI Technologie ou ses filiales, entreprises, revendeurs, leurs employés, directeurs, actionnaires, membres ou agents ne peuvent être tenus pour responsables des dommages, accidents, pertes, que vous-même ou une tierce personne pourrait subir suite à un mauvais usage du produit. (Certain états ne reconnaissent les limitations d'implications de garantie ou l'exclusion des dommages résultants, donc ces restrictions ne s'appliquent peut-être pas à votre cas). Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous avez également d'autres droits qui varient d'un état à l'autre.

© 2013 SDI Technologies, Inc. Tous droits réservés

TIMEX est une marque commerciale déposée de TIMEX Corporation aux Etats Unis et dans d'autres pays.

TIMEX®